

HONEYGUARDIAN[®]

Automatische kattenbak Handleiding



Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Inhoud

Instructies voor gebruik -----	01
Instructies voor veilig gebruik-----	01
Garantiebeleid-----	02
Product lijst-----	03
Productbeschrijving-----	04
Installatie en gebruik-----	06
APP-instelling-----	14
Instructies voor het demonteren en reinigen-----	20
FAQ-----	22

Gebruikershandleiding Link:

www.honeyguardian.com/pages/user-manual



Instructies voor gebruik

Bedankt voor het kiezen van de HONEYGUARDIAN automatische kattenbak. HONEYGUARDIAN staat voor het leveren van hoogwaardige producten voor huisdieren en een gezonde levensstijl voor huisdieren. Wij streven er altijd naar om een harmonieuze relatie tussen u en uw huisdier te creëren. Lees de handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt. Zodra dit product is geïnstalleerd en gebruikt, betekent dit dat u de volgende veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig hebt gelezen en geaccepteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of verwondingen die het gevolg zijn van het gebruik van dit product dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding. HONEYGUARDIAN behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding te interpreteren en te wijzigen.

Instructies voor veilig gebruik

- Het niet naleven van de volgende veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot defecten aan het apparaat of andere onvoorspelbare ongelukken.
- Volg de instructies uit deze gebruikershandleiding.
- Dit product is niet geschikt voor kittens met een gewicht van minder dan 1.5kg.
- Plaats dit product niet in een omgeving met hoge temperaturen, hoge druk, vochtigheid en andere zware omstandigheden.
- Het product is alleen voor gebruik binnenshuis. Stel het product niet langdurig bloot aan zonlicht en plaats het niet in de buurt van open vuur.
- Dit product gebruikt 12V laagspanning, Huisdieren die op het netsnoer kauwen, zullen het product beschadigen en een gevaarlijke situatie creëren voor zichzelf en andere huisdieren.

- Gebruik enkel de officiële voedingsadapter. Het product kan beschadigen of onderhevig zijn aan mogelijke veiligheidsrisico's als een andere voedingsadapter wordt gebruikt.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het product verplaatst of schoonmaakt.
- Laat kinderen dit product niet bedienen.
- Plaats geen items op de bovenkant van het apparaat of op de elektronische weegmodule.
- Neem contact met ons op als u vragen heeft bij het gebruik van dit product.

Garantie

- Na aankoop heeft u 1 jaar garantie en 24-uurs service.

Hoe garantieservice aan te vragen:

- Zorg ervoor dat uw product binnen de garantieperiode van één jaar (vanaf de aankoopdatum) valt;
- Zorg ervoor dat u een aankoopbewijs hebt (bestelnummer).
- Geef een noodzakelijke beschrijving van het probleem, inclusief foto's of een korte videobeschrijving;
- Neem contact op met onze klantenservice via het platform waar u het product heeft aangeschaft;
- Bewaar het product op een veilige plaats totdat u de oplossing bevestigt met onze klantenservice;

Volgens het meegeleverde aankoopbewijs en gedetailleerde beschrijving van het probleem zal ons team in staat zijn om de situatie efficiënter te beoordelen en de juiste actie te bepalen, die reparatie, omruiling en terugbetaling kan omvatten.

Productlijst



Kattenbak trommel



Weegschaal



Kattenbakmat



Deksel Afvalbak



Afvalbak



Poten (4 stuks)



Type-A USB-kabel



Adapter




Afvalzakken



Gebruikershandleiding

Productbeschrijving

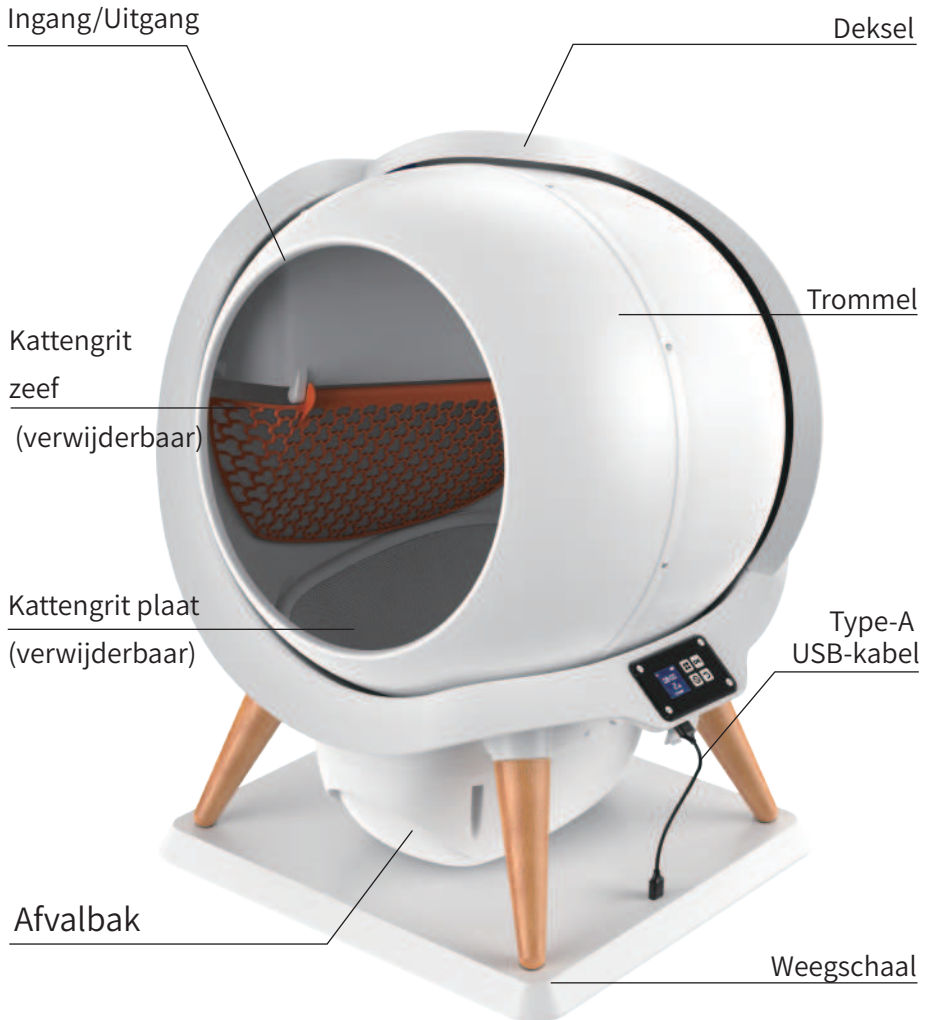

Kattengrit bijvul poort

Control Panel

Poot

Sensormodule

Batterij Pocket
(batterij niet inbegrepen)

Motor



NOTITIE: De back-upbatterij is een lithiumbatterij en is niet inbegrepen.


Installatie en gebruik

I. Installatie van de kattenbak.


Volg de onderstaande stappen om het apparaat in elkaar te zetten.

1. Plaats de weegschaal op een horizontale, harde ondergrond op >10 cm afstand van de muur.

Let op: Sleep de weegschaal niet over de vloer, omdat dit de nauwkeurigheid van de gewichtsmmeetfunctie kan beïnvloeden.

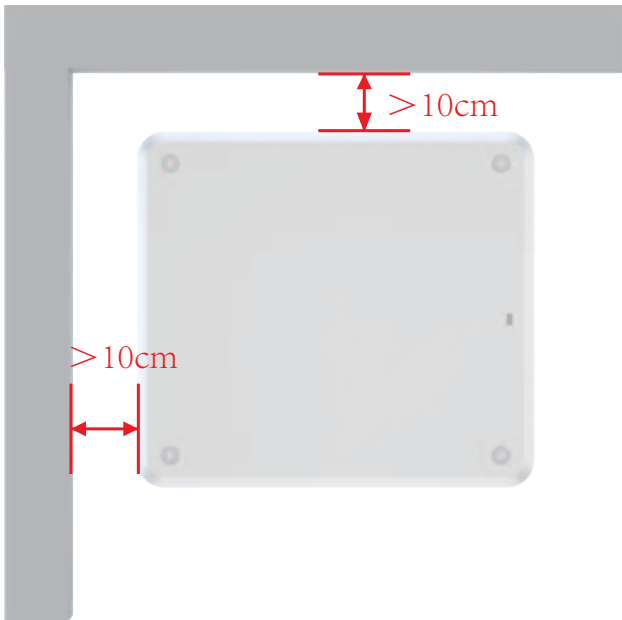


2. Open het slot en verwijder de trommel;

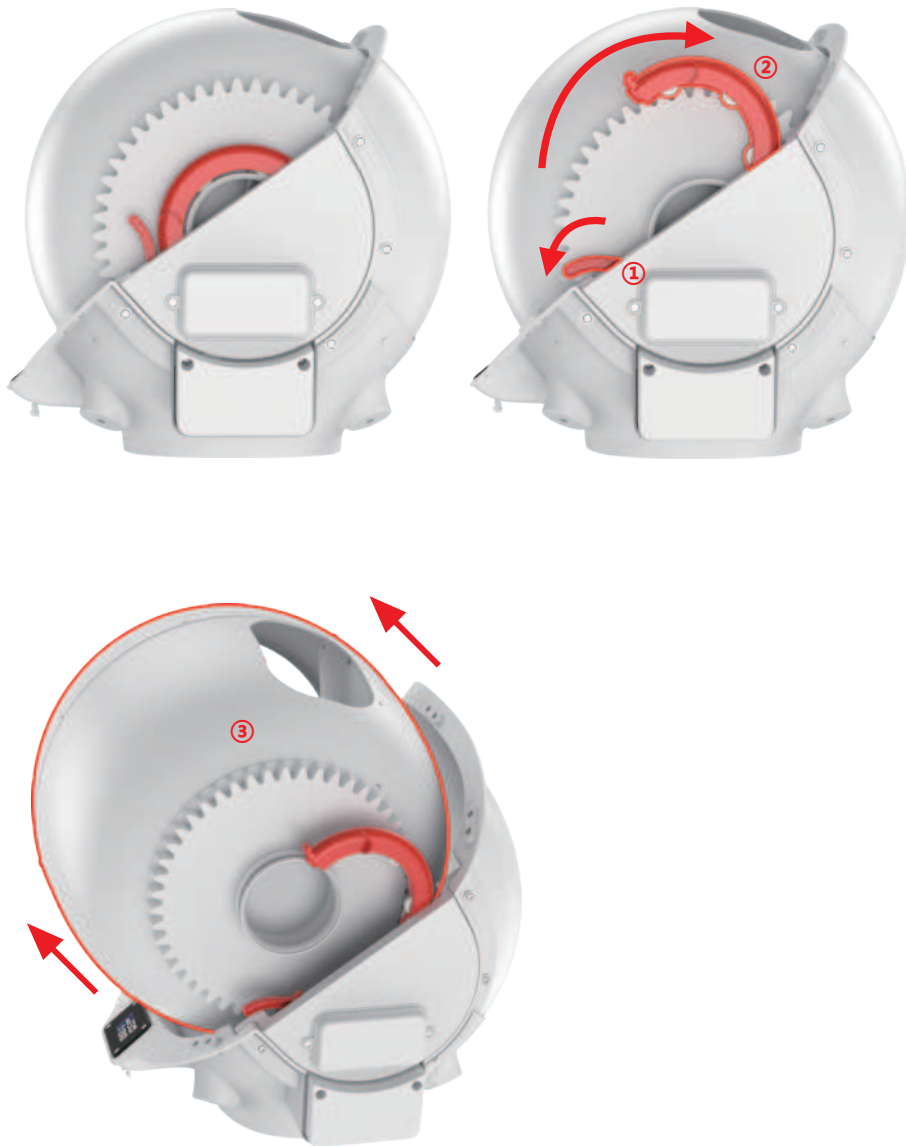

3. Draai de trommelhouder ondersteboven en plaats deze op de grond om de vier poten te installeren;




4. Plaats de trommelhouder op de weegschaal en sluit de trommelhouder aan op de weegschaal met de Type-A USB-kabel;

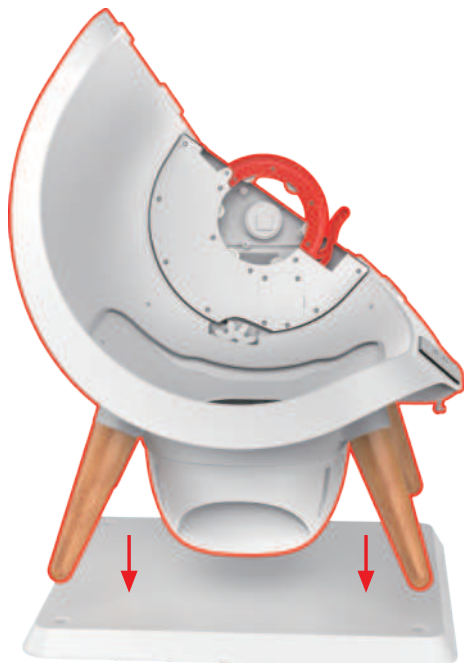

5. Installeer de trommel terug op de trommelhouder sluit het slot en controleer of de trommel goed vast zit;




6. Plaats de afvalzak om de afvalbak;

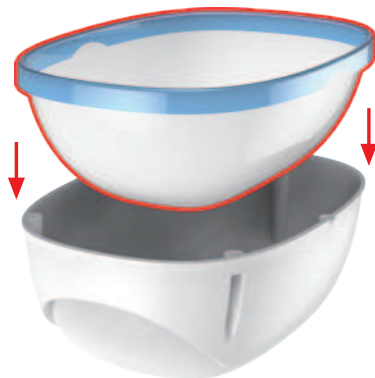

7. Installeer de afvalbak aan de magneten onder de trommelhouder. Zorg ervoor dat u het handvat van de kattenbak naar voren plaatst.



8. Installeer het deksel door de magnetische delen (3 magnetische delen) uit te lijnen.

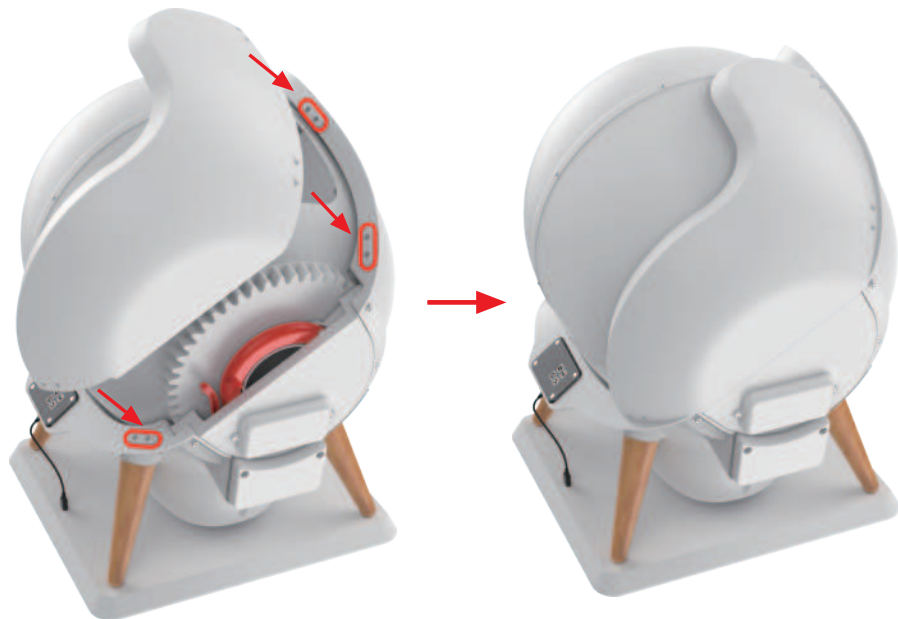

9. Sluit de stroom aan op het apparaat. Het apparaat begint met zelfcontrole na het inschakelen van het stroom, het zelftestprogramma draait de trommel in de juiste hoek en stopt vervolgens.



II. Hoe te gebruiken

1. Beschrijving van het bedieningspaneel



Indicatielampje

	Menu-knop
	OK-knop
	Terug-knop
	Stop-knop
	Indicatielampje


- 1) Druk op de menu knop  om van functie te wisselen en druk op de OK-knop  om uit te voeren.
- 2) Dubbelklik op de OK-knop  om de kattenbakvulling waterpas te zetten.
- 3) Klik op de terug-knop  om terug te keren naar de vorige stap.
- 4) Dubbelklik op de stop-knop  om het apparaat te stoppen.

Apparaat schoonmaak instellingen

Auto clean	De kattenbak reinigt automatisch nadat uw kat de trommel heeft verlaten.
Manual Clean	Reinigen handmatig activeren via de app of het bedieningspaneel.
Regular clean	Stel regelmatige reinigingstijden in via de app.
Kitten mode	Indien geactiveerd, kan de kattenbak alleen handmatig worden schoongemaakt via de app of het bedieningspaneel.

2. Kattenbakvulling toevoegen

- 1) Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en de zelftest heeft voltooid voordat u kattenbakvulling toevoegt.
- 2) Voeg de kattenbakvulling toe via de in-/uitgang, of verwijder de deksel en giet de kattenbakvulling door de bovenste stortpoort;
- 3) Voeg de kattenbakvulling niet verder toe dan de MAX-line.
- 4) Om te voorkomen dat kattenbakvulling aan de bodem blijft plakken, mag de hoeveelheid kattenbakvulling niet lager zijn dan de MIN-line;
- 5) Dubbelklik op de OK-knop ☐ om de kattenbakvulling waterpas te zetten en de weegschaal opnieuw in te stellen.

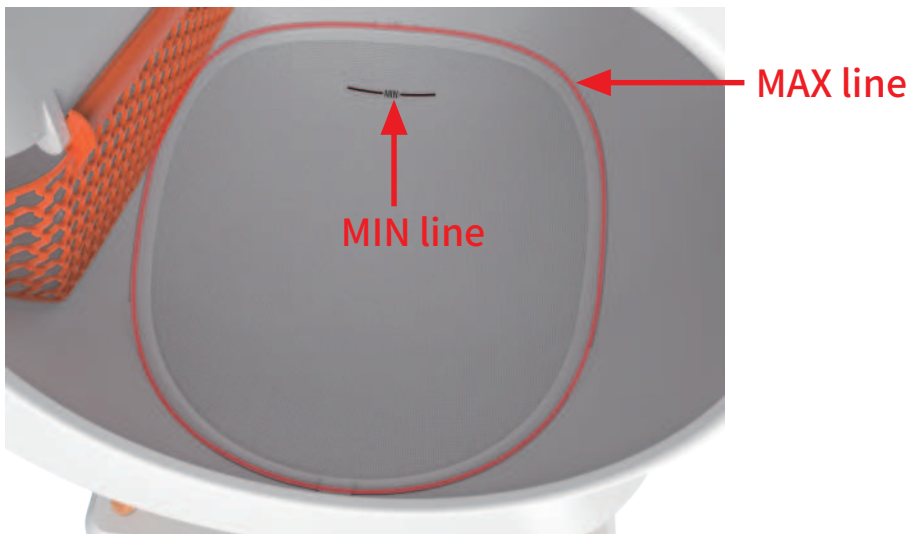

Let op:

- Gebruik geen kattenbakvulling met slechte klontvormende eigenschappen.
- Gebruik geen te grote kattengrit met een lengte groter dan 1,2 cm en een diameter van 3 mm.

APP-installeren

I. Download de APP

Download de HGsmart-app uit de App Store of Google Play.



Android



iOS




HGsmart

Opmerkingen:



- Voor het functioneren van de app heeft het apparaat een 2.4G wifi-verbinding nodig.
- Plaats het apparaat op een locatie met een stabiel wifi-sigitaal.
- Wanneer u het apparaat met uw telefoon koppelt, moet u de APP toegang geven tot locaties en Bluetooth.

II. Netwerk koppelen



1. Verbind je telefoon met de 2.4G wifi en schakel bluetooth in. Druk op de menuknop op  het bedieningspaneel om "WiFi resetten", te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop  om het apparaat in de netwerk koppelen status te zetten.

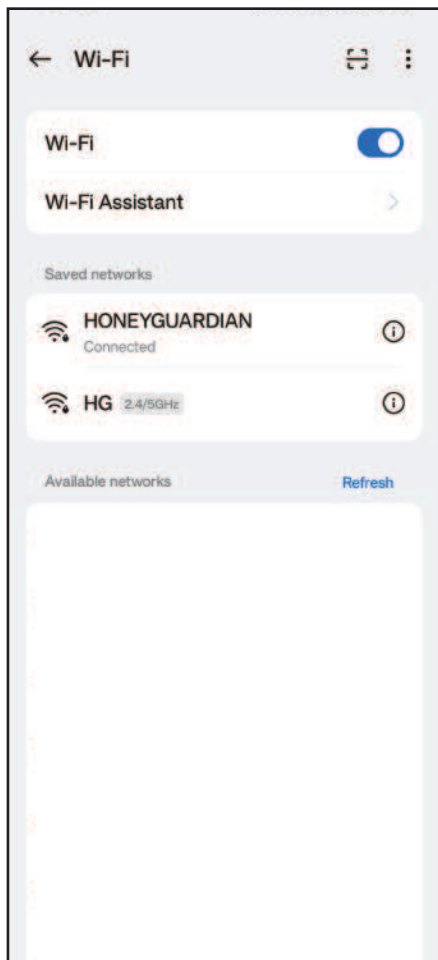


2. Open de APP, klik op '+' in de rechterbovenhoek van de startpagina om de pagina apparaat toevoegen te openen.

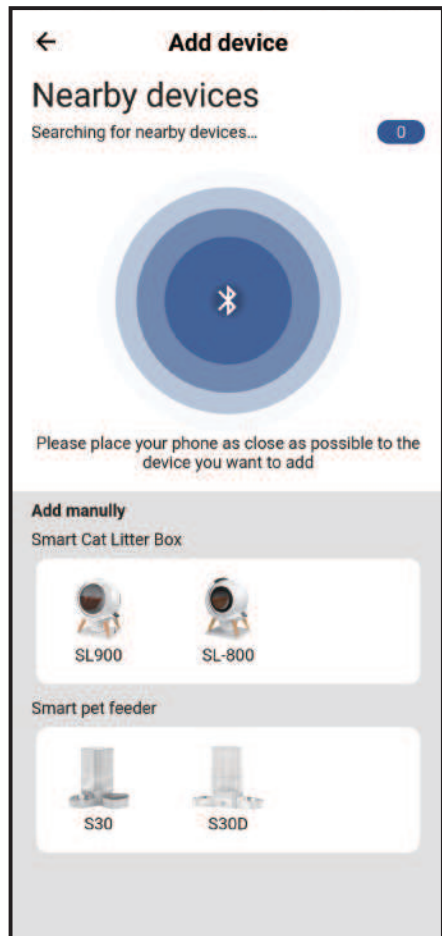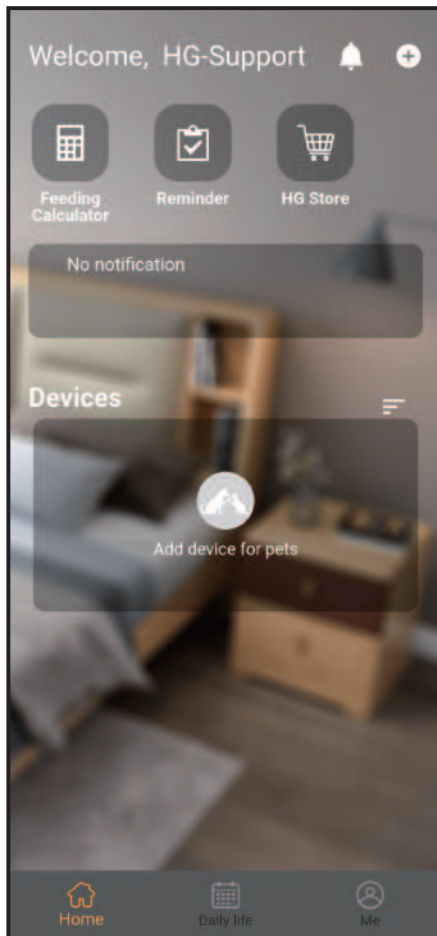

3. Klik op het Bluetooth-pictogram om naar apparaten in de buurt te zoeken, klik op het gezochte apparaat en vul vervolgens de WiFi-informatie in, zorg ervoor dat de WiFi-naam en het wachtwoord correct zijn ingevoerd en klik op 'next'.

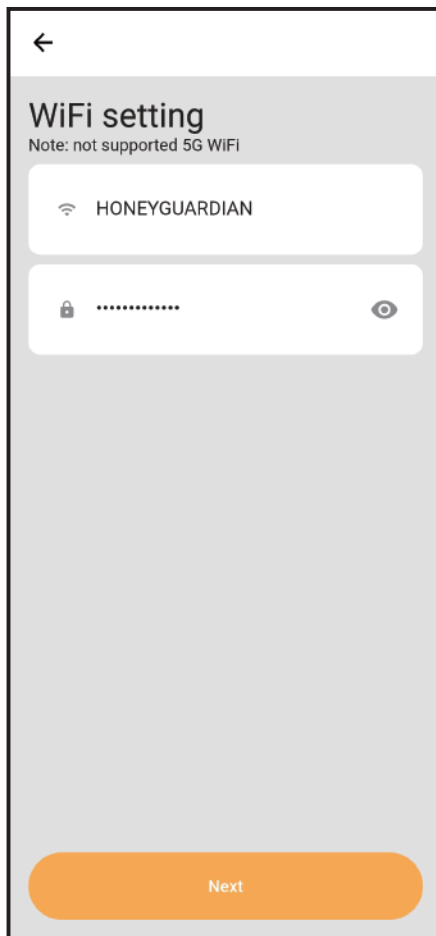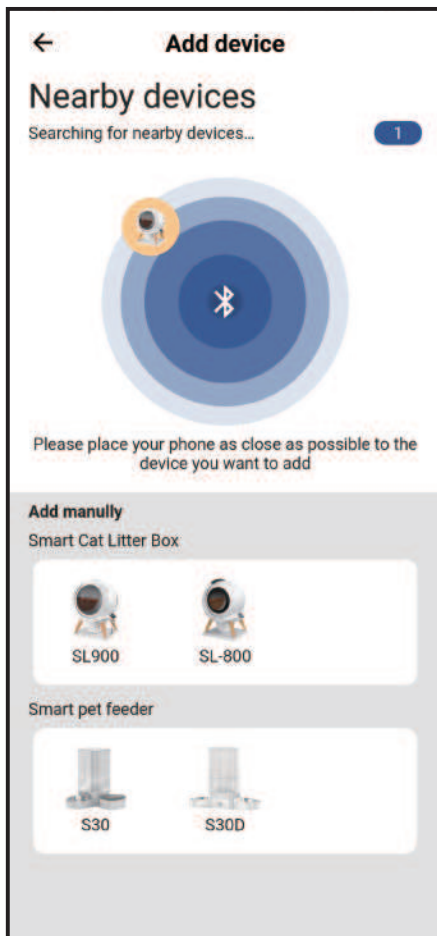

4. Er wordt vervolgens weergegeven dat het apparaat de koppeling heeft gestart totdat de configuratie is geslaagd. Klik op 'complete' om naar de startpagina terug te keren en het toegevoegde apparaat te zien.

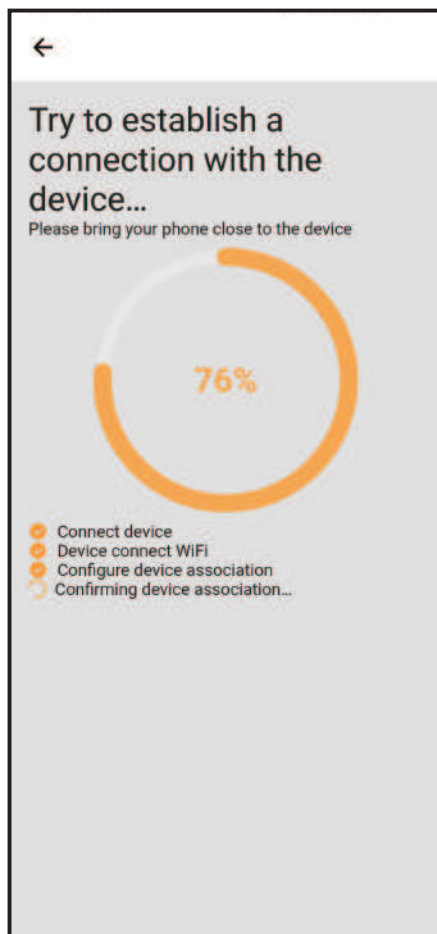

III. APP Gebruikershandleiding

1. Overzicht van de Home pagina



- ① Real-time weergave van de status van de afvalbak.
- ② Real-time weergave van de status van de weegschaal.
- ③ Real-time weergave van de status van de weegschaal.
- ④ Druk om de kattenbakvulling waterpas te zetten.
- ⑤ Toiletgegevens van de dag.
- ⑥ Registratie van activiteiten: Druk om de activiteiten van de dag te bekijken.

Instructies voor het demonteren en schoonmaken van de kattenbak

I. Kattenbakvulling legen


1. Leeg de afvalbak en plaats een nieuwe afvalzak en plaats de afvalbak terug.
2. Druk op de Menu-knop om de functie "Dump cat litter" te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Nadat alle kattenbakvulling uit de trommel is geleegd, leegt u de afvalbak

II. Demonteer en reinig het apparaat

1. Schakel het apparaat uit en bedek vervolgens het siliconen afdichtdeksel op de voedingsinterface onder het bedieningspaneel.



2. Demonteer het deksel, de trommel en de afvalbak.
3. Demonteer de kattenbakzeef en de kattenbak.
4. Was de hierboven genoemde onderdelen met water en droog ze af.

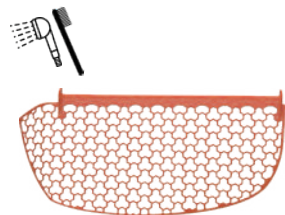





Let op:

1. Spoel de weegschaal niet met water, deze is niet water bestendig. Veeg het oppervlak af met een nat doekje.
2. Gebruik geen harde borstel om het oppervlak van de kattenbak schoon te maken om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
3. Gebruik geen alcohol, ontsmettingsmiddel, bleekmiddel, niet-neutrale reinigingsmiddelen.

III. Her installeer het apparaat

1. Installeer de kattenbak en de kattenbakzeef terug in de trommel.

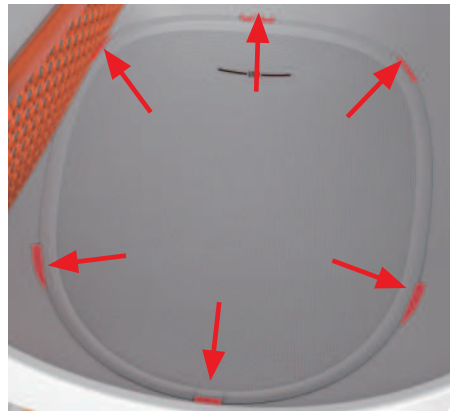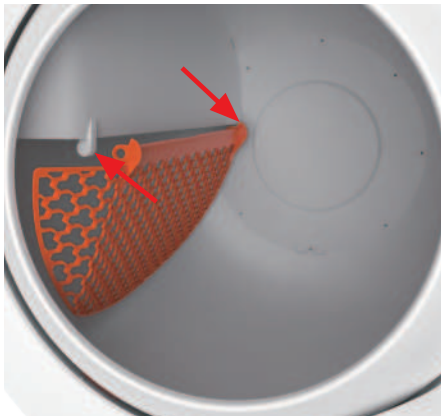

2. Raadpleeg voor de overige stappen het hoofdstuk over de kattenbak installatie op pagina 6.

FAQ

Q: Waarom draait de trommel automatisch nadat de stroom is ingeschakeld?

A: Het apparaat start het zelftestprogramma wanneer het stroom wordt ingeschakeld, het zelftestprogramma herstelt de trommel in de juiste hoek en reset tegelijkertijd de weegschaal, verstoor het apparaat niet tijdens de zelftest.

Q: Waarom kan het apparaat geen verbinding maken met wifi of plotseling de verbinding verliezen?

A: 1. Het apparaat ondersteunt alleen een 2.4 Ghz WiFi-verbinding, let bij het verbinden of het netwerk voldoet.

2. Wanneer het apparaat plotseling wordt losgekoppeld, controleer dan of de stroomaansluiting van het apparaat en de status van het verbonden netwerk stabiel zijn en probeer het apparaat vervolgens opnieuw aan te sluiten. Als de verbinding herhaaldelijk mislukt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Q: Waarom toont de APP onnauwkeurige gewichten van de kat(ten) na toiletbezoek?

A: 1. Een toiletbezoek is een dynamisch proces, waarbij de verkregen gewichtsinformatie door beweging van de kat zal veranderen, wat de uiteindelijke waarde kan beïnvloeden. Onder normale omstandigheden is de foutmarge ongeveer circa 100 g.

2. Als de gerapporteerde gewichtsgegevens veel afwijken, reset het apparaat dan met het bedieningspaneel door de resetfunctie

te selecteren. Verstoor het resetten niet en wacht vervolgens geduldig ongeveer 8 minuten voordat u het opnieuw gebruikt.

Q: Waarom geeft de APP de toiletgeschiedenis niet weer nadat de kat de trommel heeft verlaten?

A: 1. Het apparaat is mogelijk offline en de activiteiten kunnen niet worden geregistreerd, of er is een netwerkvertraging, wacht een paar minuten en vernieuw de APP.

2. Controleer of de scherm/app de toiletstatus weergeeft wanneer de kat het toilet gebruikt om er zeker van te zijn dat het apparaat het toilet-bezoek van de kat correct detecteert.

Q: Waarom werkt het apparaat niet met het bericht "Afvalbak niet geïnstalleerd"?

A: 1. Als de afvalbak niet correct is geïnstalleerd, zal het apparaat de afvalbak niet detecteren. Zorg dat de afvalbak juist is geïnstalleerd met het handvat naar voren.

2. Als de afvalbak meerdere keren opnieuw is geïnstalleerd en op het scherm "Litter bin not installed" verschijnt, kan het na het dubbelklikken op de OK-knop een defecte Hall-sensor zijn, neem dan contact op met de klantenservice om de onderdelen van de Hall-sensor te vervangen.



Hall sensor



Magneet

Q: Hoe vaak moet ik de kattenbak schoonmaken?


A: Dit is afhankelijk van de toiletgewoonten van de kat(ten). De afvalbak moet bij normaal gebruik elke 1-5 dagen worden geleegd. Om geur uit de trommel door gebruik te voorkomen, is het aan te raden om deze eens in de 1 tot 3 maanden schoon te maken. Raadpleeg de sectie handleiding voor het demonteren en reinigen.

Q: Waarom schakelt het beeldscherm uit?

A: Onder normale omstandigheden staat het display altijd aan. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en uw apparaat een back-up batterij gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld wanneer er geen bewerking is en blijft het indicatielampje branden om u eraan te herinneren dat het apparaat normaal werkt .

Let op: Back-up batterij is niet .

SPECIFICATIES

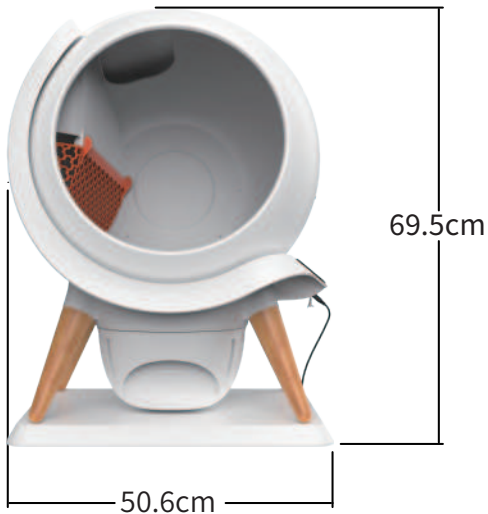

Productnaam	Automatische kattenbak	Aansluiting	2.4Ghz
Productmodel	SL900	Spanning	DC12V
Afmetingen	538*506*695MM	Vermogen	18W
Gewicht	9.3KG	Materiaal	ABS/PP
Toepasbaar voor	Katten ouder dan 6 maanden en zwaarder dan 1.5 kg	Afvalbak volume	7.5L



Scan de QR voor meer taalversies

Volg ons!



Facebook



YouTube



Instagram

HONEYGUARDIAN Smart Cat Litter Box

Model: SL900

Web: www.honeyguardian.com

©HONEYGUARDIAN Alle rechten voorbehouden.

Ontworpen door HONEYGUARDIAN Gemaakt in China

